MAXIMTAC®

HC-940Pro
4G Wildkamera

Live-Stream & APP



CE

EC Declaration of Conformity (EMC)

The undersigned

Company Name: SHENZHEN SUNTEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 1301, Building A, Golden Apple Innovation Park Factory, No. 9 Ganli 2nd Road, Gankeng Community Jihua Street, Longgang District , Shenzhen ,China.

certify that the design and manufacturing of this product

Product Brand Name: SUNTEKCAM

Product Model No.: HC-940Pro HC-950Pro

conforms to the following directives:

EMC directive 2014/30/EU

EMC Standards: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN55035:2017+A11:2020

and therefore complies with the essential requirements of the EMC Directive.

PO Number:

Production Date:

We have an internal quality control system in the manufacturing process that ensures compliance between manufactured products and technical documentation.

Relevant EU accredited laboratory certificates and test reports:

Issued by EU accredited laboratory:	
Certificate No.:	CTB25050604601
Based on test report no.:	CTB25050604601E01
Date issued:	Jun.18.2025
Standards:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN55035:2017+A11:2020

Signature: Emilia Liu

Full Name:	Emilia Liu
Position:	Sales Manager
Company:	SHENZHEN SUNTEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
Date:	2026.9.3

Frequenzbänder und Leistung (Für CE)
Die für das folgende Funkgerät geltenden Frequenzbänder und die nominalen Grenzwerte für die Sendeleistung (gestrahlt und/oder leitungsgeführt) sind wie folgt:

WLAN 2,4GHz (2,4GHz bis 2,4835 GHz) 20dBm
LTE-FDD (Europa) B1 / B3 / B7 / B8 / B20

Band 1: 1920-1980 MHz (Tx) 25 dBm / 2110-2170 MHz (Rx) 25dBm, Klasse 3
Band 3: 1710-1785 MHz 25 dBm / 1805-1880 MHz 25 dBm, Klasse 3
Band 7: 2500-2570 MHz 25 dBm / 2620-2690 MHz 25 dBm, Klasse 3
Band 8: 880-915 MHz 23 dBm / 925-960 MHz 23 dBm, Klasse 3
Band 20: 832-862 MHz 23 dBm / 791-821 MHz 23 dBm, Klasse 3

Verwenden Sie bei einem Gerät ohne mitgeliefertes Netzteil und/oder ohne mitgelieferte Batterien/Akkus, nur originales Zubehör von einem zugelassenen Hersteller. Detaillierte Angaben zum Strombedarf und Batterien-/ Akku-Anforderungen finden Sie in der Produktspezifikation.


Richtlinie 2012/19/EU /WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.


Richtlinie 2006/66/EG und ihre Änderung 2013/56/EU (Akkurichtlinie): Dieses Produkt enthält einen Akkus, die innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.

Informationen für private Haushalte:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten:
   Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet und gehören in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus, sowie Lampen:
   Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen.Dies gilt nicht,soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:
   Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichen-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei der von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
4. Datenschutz-Hinweis:
   Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Bitte achten Sie darauf, vor der Entsorgung des Altgerätes, Ihre Daten vom Altgerät zu löschen und /oder das Speichermedium zu entfernen.

Technische Daten

Mobilfunk- / drahtlose Übertragung

Bilder	Sofortige Aufzeichnung in der Cloud und in der App
Video	Sofortige Aufzeichnung in der Cloud und in der App
Live-Stream	Live-Aufnahme über die App

Fotoaufnahme

Fotoauflösung	120/100/80/60/48/40/36/30/24/20/16/12/8/5/3MP
Dateiformat	.JPG
Zeitraffermodus	5/30min, 1/2/3/6/12/24 Stunden
Dateiformat	Bis zu 9 Fotos pro Erkennung
Anzeige	Datum, Uhrzeit, Temperatur (°C/°F) und Mondphase
Aufnahmemodus	Kamera / Video / Kamera & Video / Zeitraffer

Videoaufnahme

Videoauflösung	4K(30fps)/2K/1080P/720P/VGA
Dateiformat	.MP4 / H.265
Videolänge	5s /10s / 30s / 60s / 90s
Aufnahmemodus	Tag: Farbmodus Nacht: Schwarz-Weiß-Modus

Speicherplatz

Speicher	• Integrierter Speicher: Nein • Externer Speicher: SD-Karte max. 256GB

Anzeige

Bildschirm	TFT 2.4"

Stromquelle

Batterietyp	8000-mAh-Li-Akku oder 10x AA-Batterien oder 6x 18650
Anschluss	DC 12V/1A(3.5x1.3mm)

Erkennungssystem

Bewegungssensor	1xPIR
Erfassungswinkel	90°
Erfassungsreichweite	Einstellbar von 1 bis 98 Fuß
Auslösegeschwindigkeit	0,3 Sekunden
Verzögerung	1/10 Sekunden, 1/3/5/10/15/30 Minuten

Nachtbeleuchtungssystem

IR-Wellenlänge	940nM LED's
Blitz-Reichweite	30m
Belichtung	Automatisch / 100 / 200 / 400

Optische Sichtfeldbreite

Erfassungswinkel	120°

Produktmaße

Abmessungen (LxBxH)	155mm x 110mm x 85mm


Betriebstemperatur

Betriebstemperatur	(-4 °F bis +140 °F) (-20 °C bis +60 °C)


Schutzklasse

Wasserdichtigkeitsgrad	IP 65

Produktübersicht

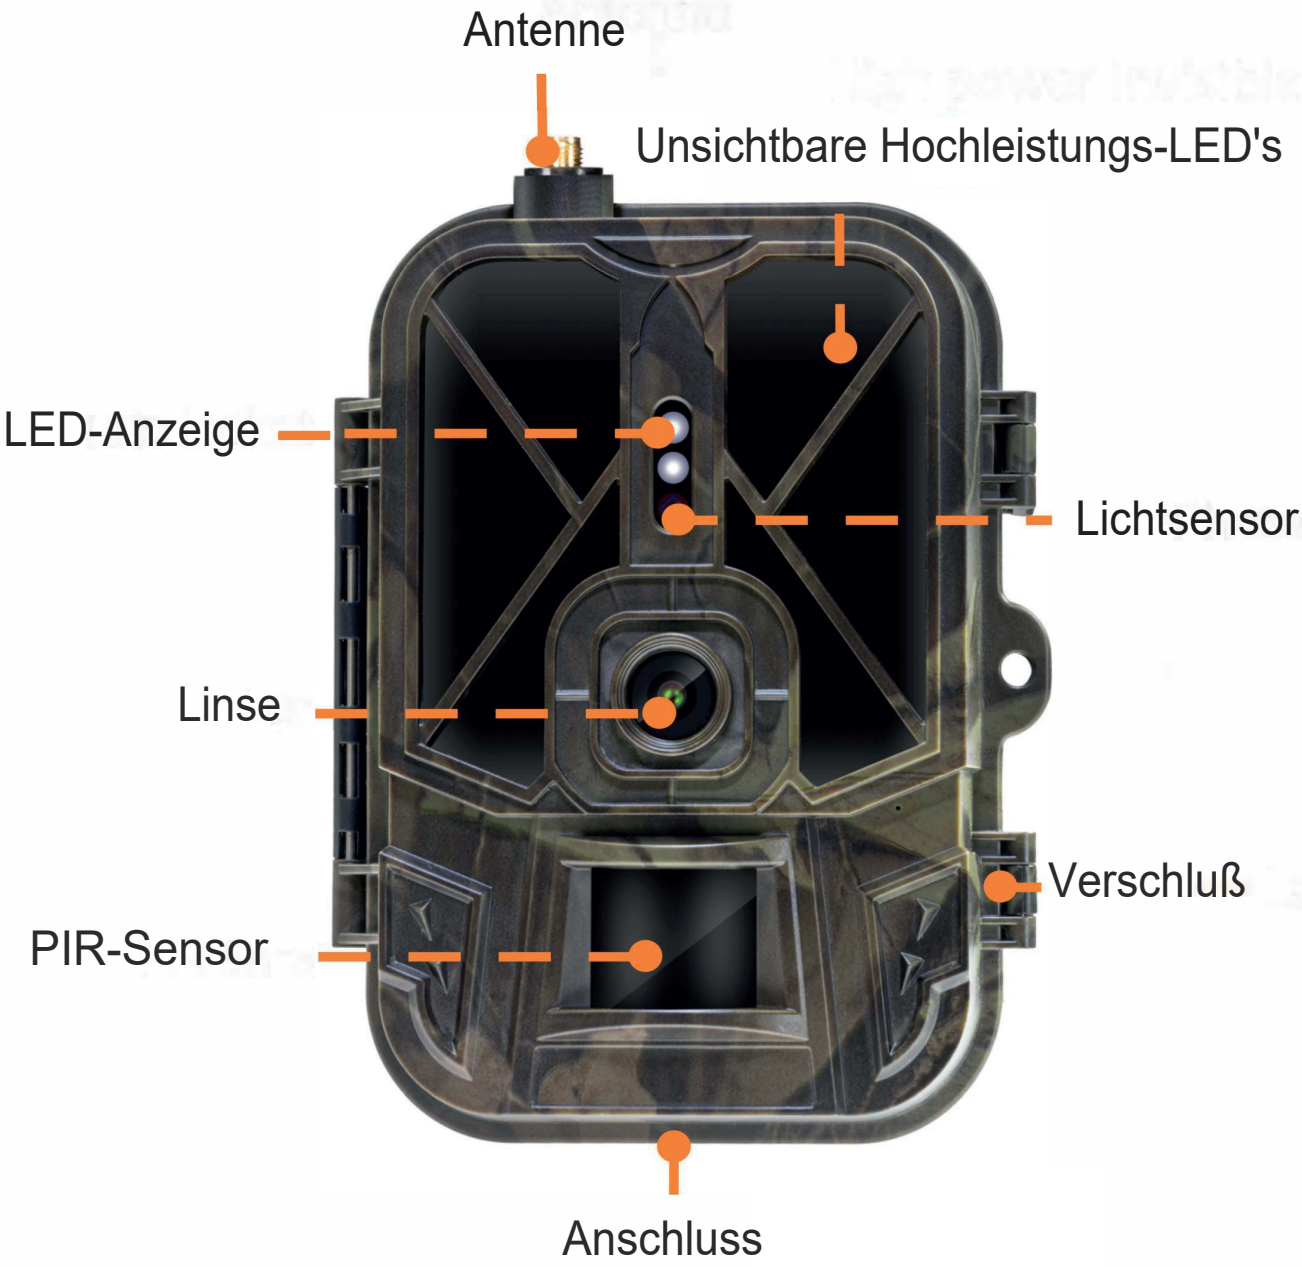

Bedienelemente

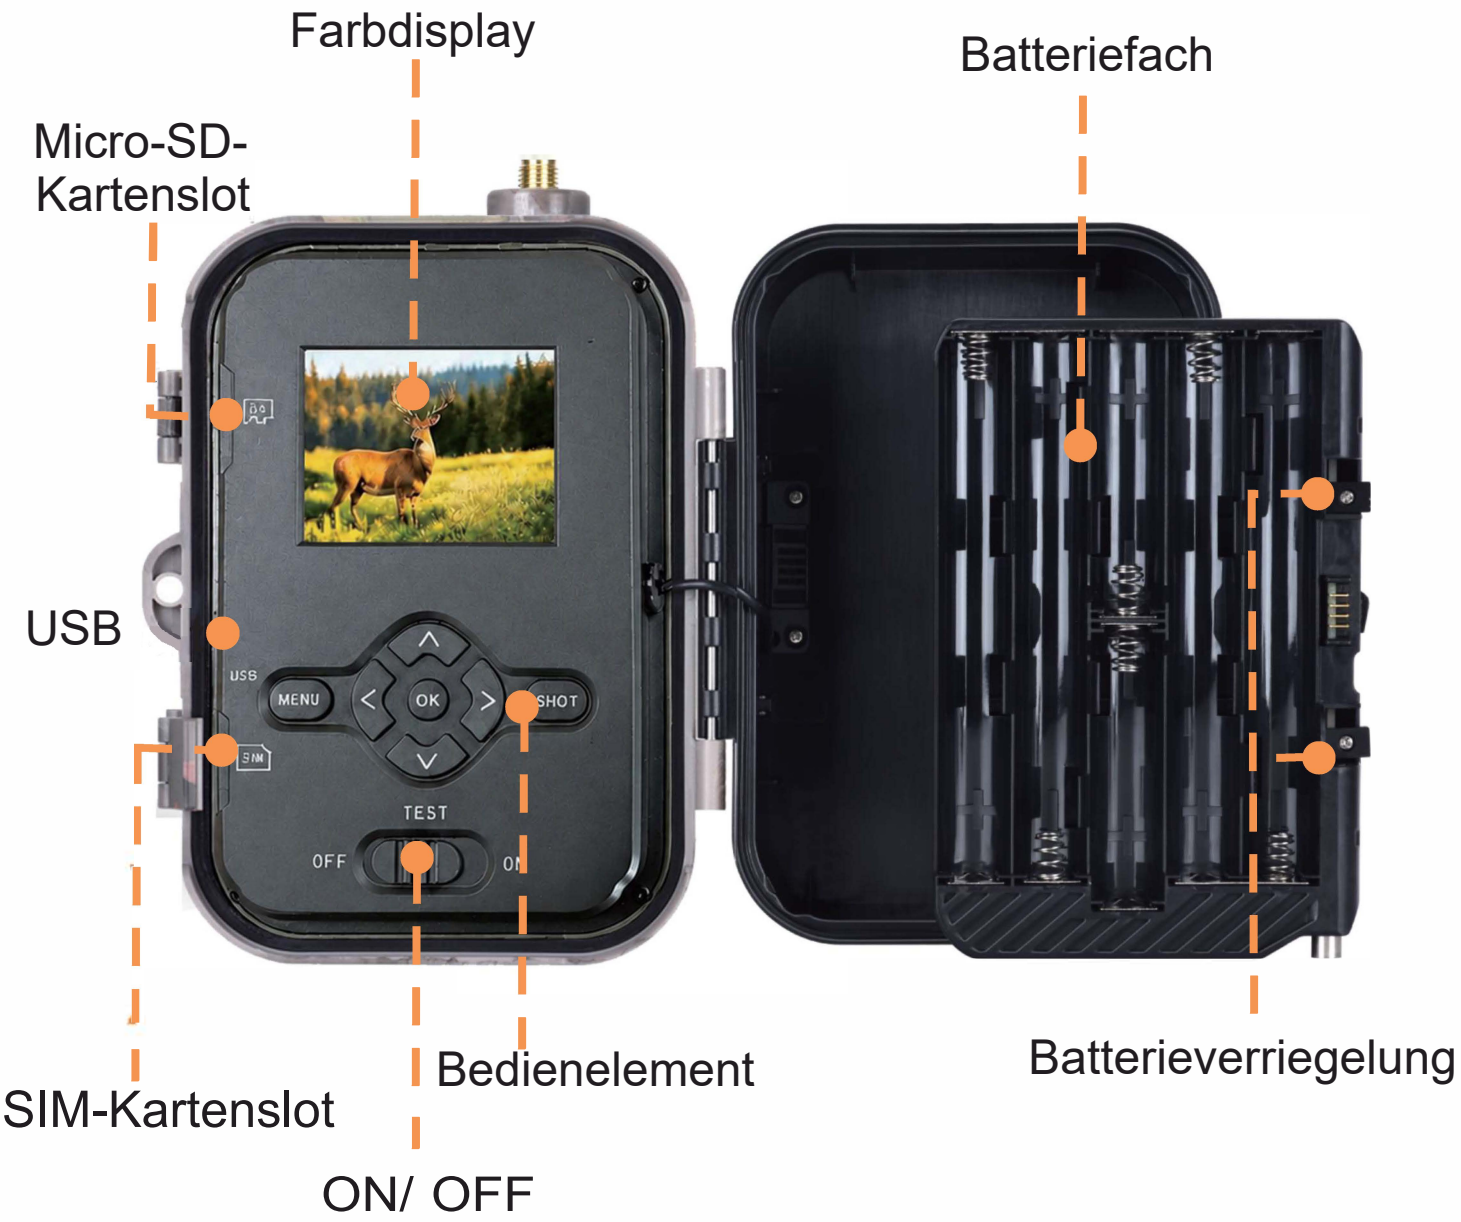

Installation

Schritt 1



10x AA-Batterie



6x18650 Akku's



8000mAhLi-Akku





8000mAhLi-Akku

1. Drücken Sie den Batteriehebel auf „ON“, legen Sie dann die Batterie von rechts nach links ein und legen Sie diese flach hin.

2. Drücken Sie den Batteriehebel auf „OFF“, um die Batterie zu verriegeln.

Hinweis!
Drücken Sie den Batteriehebel auf „ON“ um die Batterie wieder zu entnehmen

Schritt 2

Legen Sie die SD-Karte in die Wildkamera ein.




Schritt 3

Legen Sie die SIM-Karte in den Kartenschlitz ein. Schieben Sie den Kameraschalter auf „TEST“ und überprüfen Sie, ob der Name des Netzbetreibers auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt wird.



Installation der Wildkamera

Schritt 4

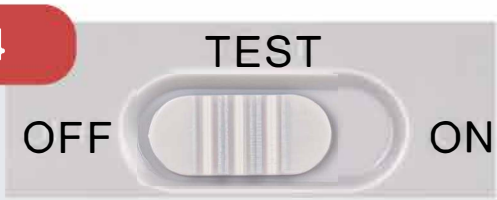

1 Schieben Sie den Schalter von **TEST** auf **ON**.

Die Kamera nimmt nach einem 10-Sekunden-Countdown den Betrieb auf. Während des Countdowns blinkt die rote Kontrollleuchte.

1) Überprüfen Sie bitte das Signal.
Grün: Signal wird empfangen / Weiß: Signalempfang fehlgeschlagen
Falls die Anzeige weiß ist, überprüfen Sie bitte, ob die SIM-Karte gesperrt ist oder ob bei einer Prepaid-Karte noch Guthaben vorhanden ist.

2) Überprüfen Sie die Farbe des Cloud-Service-Symbols.
Wenn das Cloud-Service-Symbol grün ist "✓",dann ist die Kamera verbunden.
Wenn das Cloud-Service-Symbol rot ist "V", dann ist die Kamera nicht verbunden und die App-Funktionen können nicht benutzt werden.



Schritt 5

Scannen Sie die untenstehenden QR-Codes oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „SUNTEKCAM“, um die App auf Ihr Gerät herunterzuladen.


App-Verbindung

Überprüfen Sie Ihre ID-Nummer und verbinden Sie sich mit der App

1) Öffnen Sie das Menü Ihres Gerätes und wählen Sie den Menüpunkt „Netzwerk“ aus, klicken Sie auf „Gerät ID“,um eine Einsicht auf die persönliche ID-Nummer zu bekommen.



2) Starten Sie die App, tippen Sie auf das „+“ Plus-Symbol, um den Qualitätsprüfcode der Kamera zu scannen und fügen Sie die Kamera Ihrer App hinzu. Sie können auch auf das Scan-Symbol tippen und die ID-Nummer manuell eingeben.

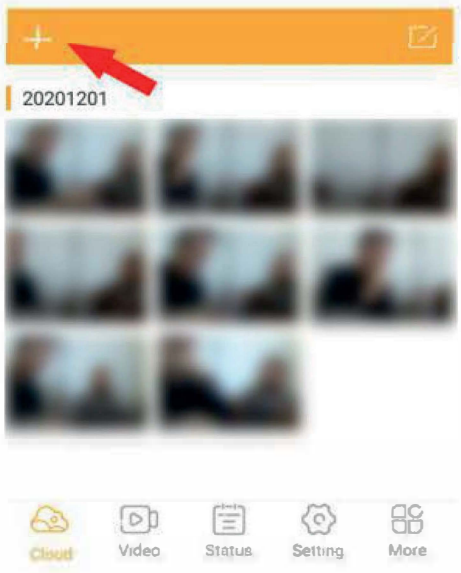




3) Geben Sie bitte den Gerätenamen und das Passwort ein, klicken Sie dann auf „Absenden“. Nun wird Ihre Kamera zur Anwendung hinzugefügt.
Das Standardpasswort besteht aus den letzten 8 Ziffern der Geräte-ID (IMEI) der Kamera. Wenn die Geräte-ID beispielsweise 86 ****** 15465423 lautet, dann ist das Standard-Anmeldepasswort für die Kamera 15465423.



Aufnahme der Bilder und Videos


1) Tippen Sie im Untermenü „Video“ auf „Aufnehmen“ oder „Aufzeichnen“ - die App sendet anschließend über das Mobilfunknetz ein Befehl an die Wildkamera. Diese macht dementsprechend ein Foto oder nimmt ein Video auf.

2) Tippen Sie auf „Gerät verbinden“ - die App stellt dann eine Verbindung zum Live-Stream der Wärmebildkamera her.

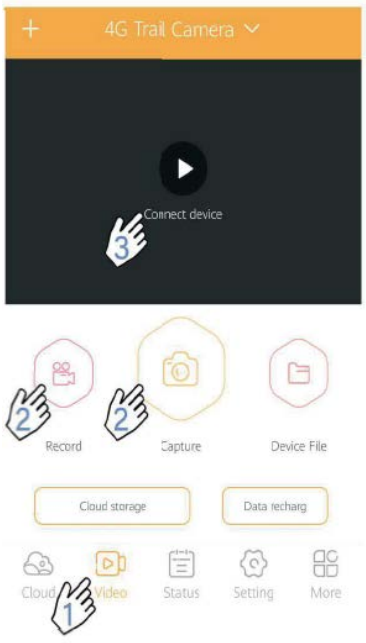


Externe Stromversorgung

Verwenden Sie ein 12-V-Gleichstromquelle (Nicht im Lieferumfang enthalten)

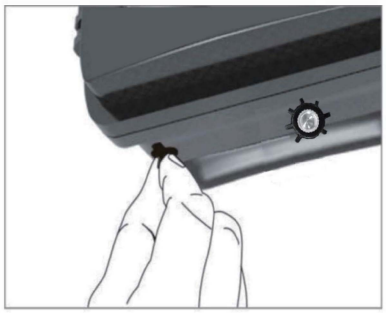



Bedientasten

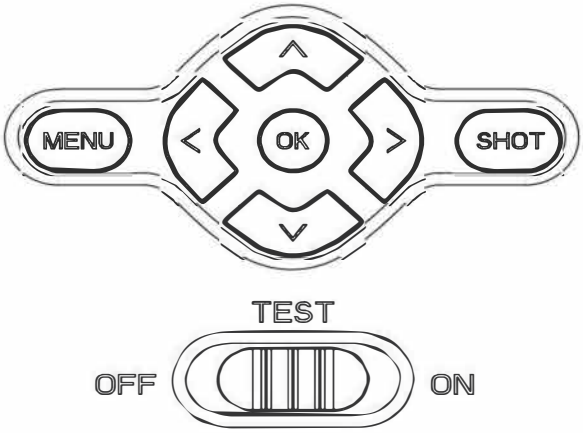

MENU Menü - Menüeinstellungen

SHOT Aufnahme - Video- und Fotoaufnahme starten / beenden

∧ Video - Videoaufnahmemodus

∨ Kamera - Fotomodus

> Wiedergabe - Wiedergabemodus

OK OK - Bestätigungstaste

Hinweis!
Mit der **∧** und der **∨** bewegen Sie sich im Menü hoch und runter. Mit der Taste **OK** können Sie den Menüpunkt aufrufen und mit der **SHOT** können Sie diesen wieder verlassen..

Einstellungsmenü



Einrichtung	Untermenü	Beschreibung
Modus	Kamera, Video, Kamera & Video, Zeitraffer	Foto, Video, Foto und Video, regelmäßig Fotos machen
Auflösung	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Videoauflösung
Videolänge	5/10/30/60/90 Sekunden	Standard 5 Sekunden max. 90 Sekunden
Audio aufnehmen	An / Aus	Video mit Ton

Einrichtung	Untermenü	Beschreibung
Bildgröße	120/100/80/60/48/40/36 30/24/20/16/12/8/5/3MP	Bildauflösung
Intervall	1/10 Sekunden 1/3/5/10/15/30 Minuten	max. 30 Minuten Verzögerung
Zeitraffer	5/30 Minuten 1/2/3/6/12/24 Stunden	Alle 5 Minuten ein Foto aufnehmen
Sequenz	1/3/6/9 Bilder	Max. 9 Fotos auf einmal
ISO	Auto/100/200/400	Belichtungsstufe
Überschreiben	Ein/Aus	Zyklusaufzeichnung
Empfindlichkeit	Hoch / Mittel / Niedrig	Empfindlichkeit einstellen
Sprache	EN/FR/DE/IT/ES/ POR/HR/DAN/SVE/ SUO/POL/PYC	Einstellung der Sprache
Frequenz	50HZ / 60HZ	Bildfrequenz
Übertragungs- frequenz	Jede	N/L
Kamera-ID	CAM000	Kamerabezeichnung
Passwort	Ein/Aus	Besteht auf 4 Ziffern
Uhrzeit	00:00:00 bis 23.59.59	N/L
Datum	DD/MM/YY	N/L
Format	OK / Abbrechen	Speicherkarte formatieren
Standardeinstellung	OK / Abbrechen	Werkseinstellung
Version		Firmware-Version

Lieferumfang




▲ Wildkamera



▲ Bedienungsanleitung



▲ Befestigungsband

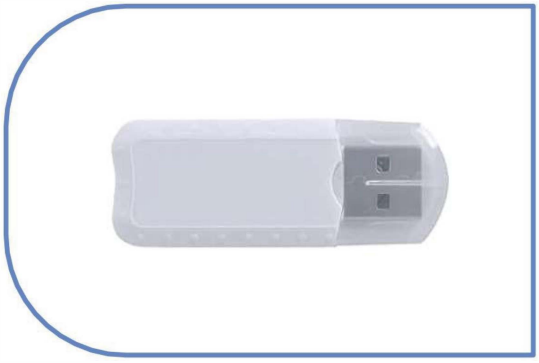

▲ SD-Kartenlesegerät



▲ Antenne



▲ USB-C Ladekabel



4G

256G

H.265

120MP

4K video

0.3s